



**กรมควบคุมโรค**  
Department of Disease Control

# ขั้นตอนการเปิดและปิดอุปกรณ์

โครงการซื้อระบบโครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผู้เดินทางประเภทไป-กลับ ระหว่างชายแดนด่าน  
ควบคุมโรคฯ พรมแดนทางบก พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ ตามประกาศกรมควบคุมโรค

จัดทำโดย

บริษัท เทคไดเรกต์ จำกัด



## ขั้นตอนการเปิดและปิดอุปกรณ์

### ขั้นตอนการเปิดเครื่อง

1.เปิดสวิตช์ด้านหลังเครื่อง Hikvision ให้อยู่ตำแหน่ง ON ดังภาพที่ 1




ภาพที่ 1 แสดงสถานการณ์เปิดสวิตช์

2. หลังจากนั้นรอประมาณ 3-5 นาที เครื่องจะพร้อมใช้งานดังภาพที่ 2 จบขั้นตอนการเปิดเครื่อง

แต่เปิดเครื่องมาแล้วแสดงภาพดังรูปที่ 3 ให้ทำข้อที่ 3 ต่อครับ




ภาพที่ 2 แสดงภาพของอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน

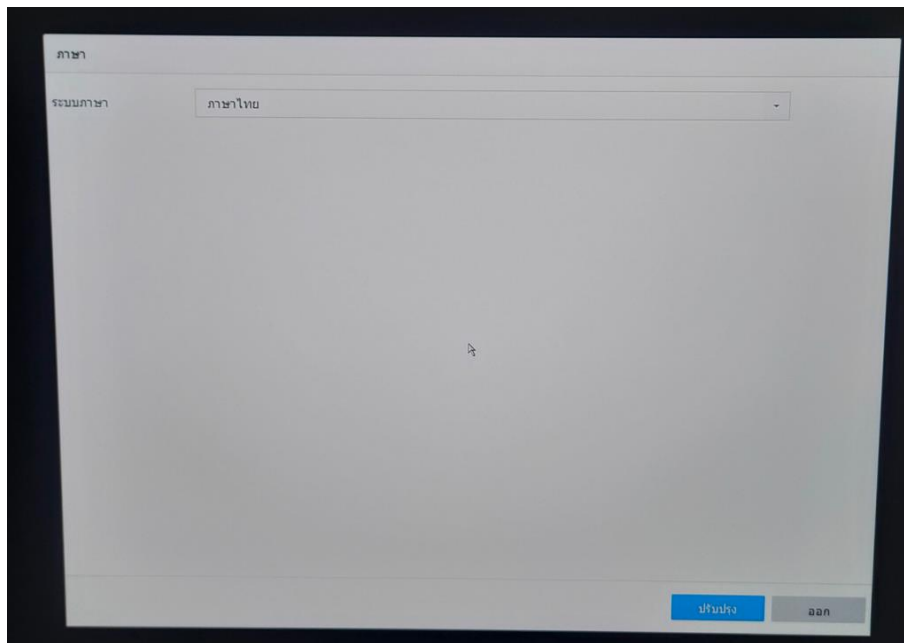


ภาพที่ 3 แสดงภาพให้ตั้งค่าเครื่องอีกครั้ง

3. จากรูปที่ 3 ให้ปุ่ม **ออก** และจะขึ้นดังภาพที่ 4

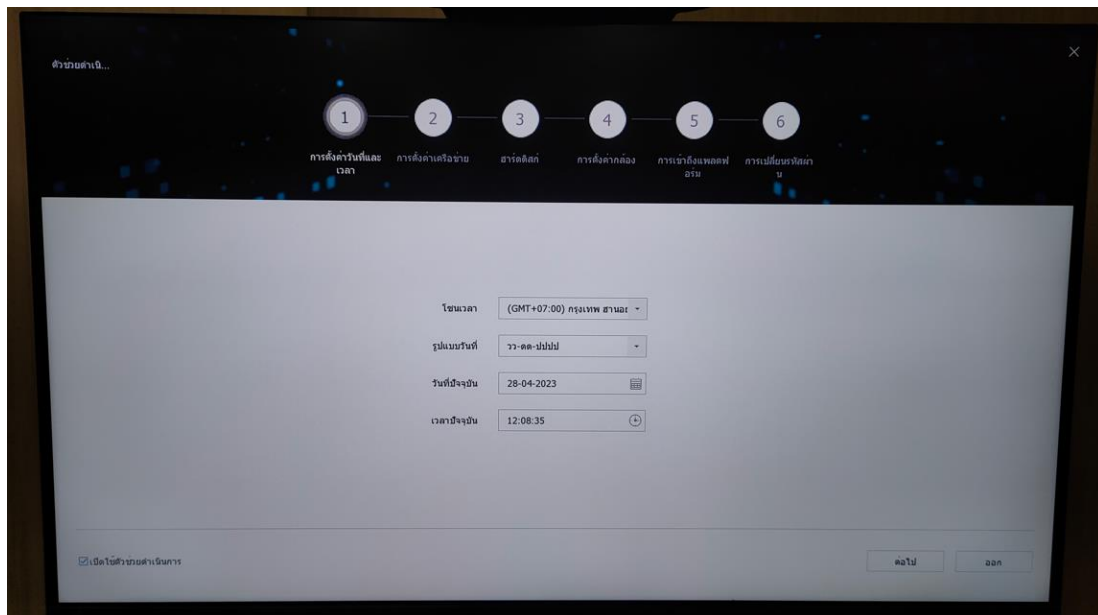

ภาพที่ 4 แสดงการตั้งค่าอุปกรณ์อีกครั้ง


ให้เอาเครื่องหมายถูกออกจาก “**เปิดใช้ตัวช่วยดำเนินการ**” ที่มุมซ้ายล่าง แล้วกด “**ออก**” หลังจากกดออกแล้ว ถ้าขึ้นหน้าต่าง login ดังภาพที่ 5 ให้ใส่รหัสของผู้ดูแลระบบ(ของแต่ละเขต) เครื่องก็จะพร้อมใช้งานเหมือนภาพที่ 1

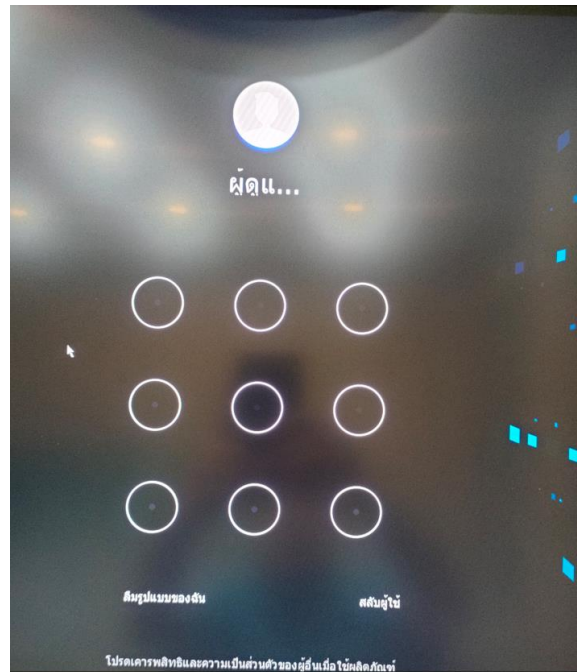

ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่าง login


## ขั้นตอนการปิดเครื่อง

1. กดคลิกขวาที่หน้าจอ เลือก “เมนู” ดังภาพที่ 6

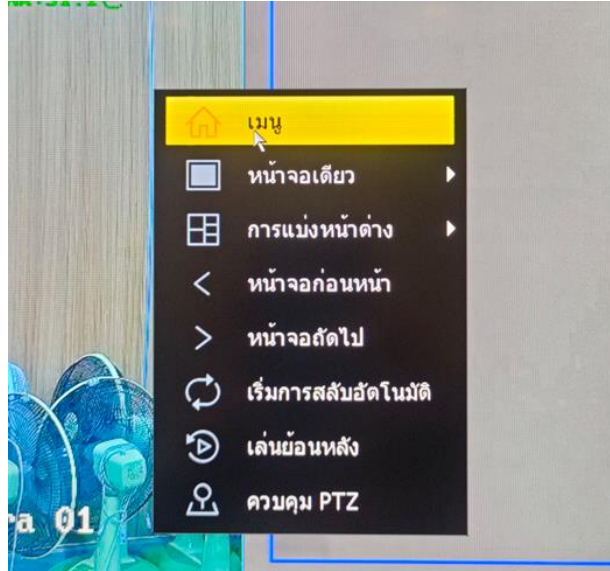


ภาพที่ 6 แสดงรายการต่างๆ หลังจากคลิกขวา

2. จากนั้นจะไปที่หน้าต่าง login ดังภาพที่ 5 ให้ login เข้าใช้งาน

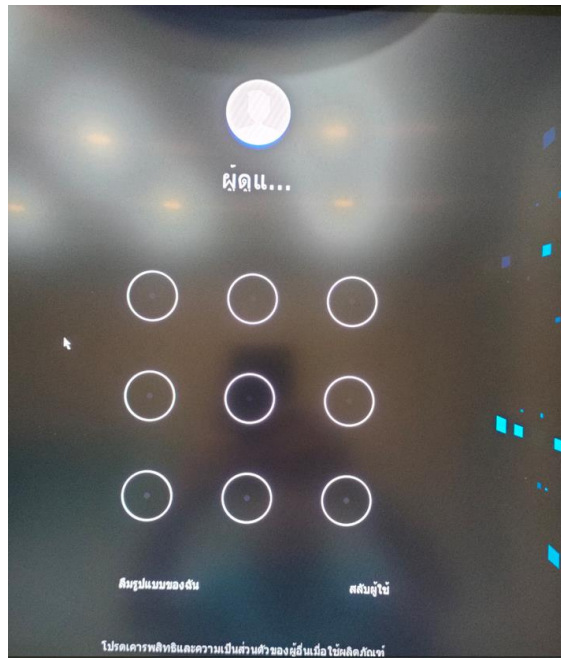


ภาพที่ 5 แสดงหน้าต่าง login

3. หลังจาก login เข้าใช้งานแล้ว ไปที่มุมขวาบน จะมีปุ่มปิดเครื่องดังภาพที่ 7  
คลิกปิดเครื่องจะขึ้นหน้าต่างให้เลือกดังภาพที่ 8 ให้เลือก ปิดระบบ และปิด  
สวิตซ์หลังเครื่อง

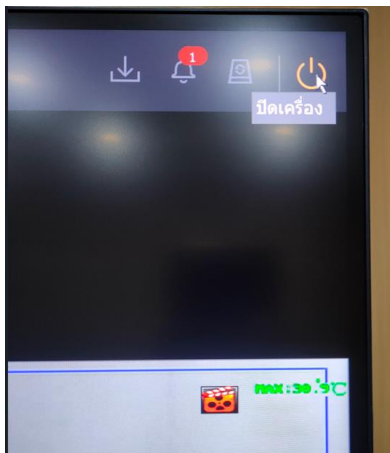

ภาพที่ 7 แสดงปุ่มปิดเครื่องจากอุปกรณ์ Hikvision

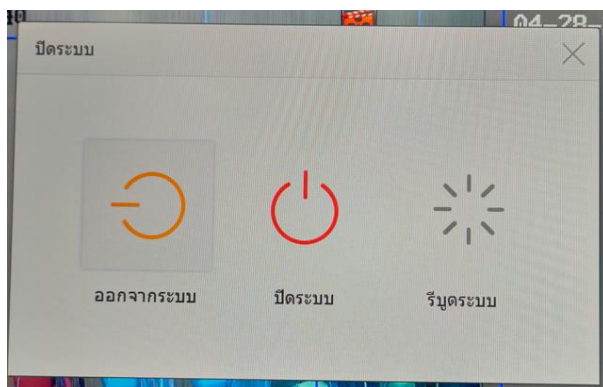

ภาพที่ 8 แสดงหน้าต่างรายการปิดระบบ